


handleiding uitlaat temperatuurmeter

Φ52-53mm(2")

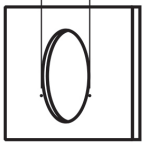


A

Foto A: Maak voor het installeren ten eerste in het paneel een gat met diameter 52-53mm. Zorg dat er achter het paneel een ruimte van 70 mm overblijft.




B

Foto B: Plaats de meter in het gat

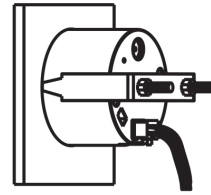

C

Foto C: Gebruik M4-moer en C-type beugel om de meter te monteren.

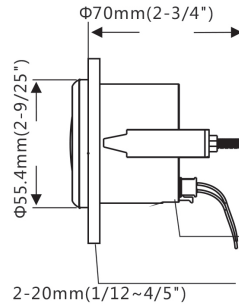

D


Foto D: Afmetingen

Aansluiting

- 1. Rood plus
- 2. Zwart + aansluiting thermokoppel
- 3. Oranje verlichting instrument
- 4. Blauw min
- 5. Wit - aansluiting thermokoppel

Specificatie

- Bedrijfsspanning: 9 ~ 32VDC,
- Bedrijfsstroom: ≤60mA
- Bedrijfstemperatuur: -30 ~ + 75 graden
- Opslagtemperatuur: -40 ~ + 85 graden
- Materiaal thermokoppel: RVS 304 type-K
- Temperatuur meetbereik: -40 - 800°C

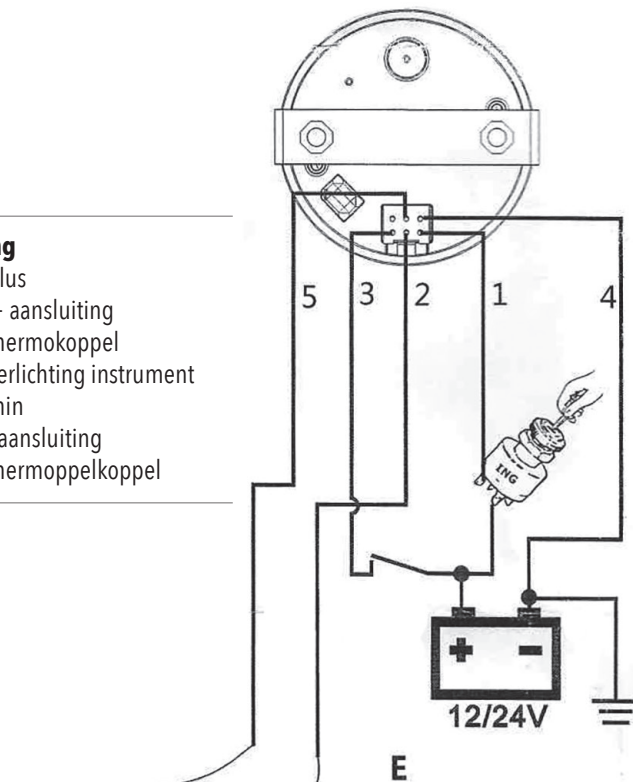

Zwarte draad meter verbinden met rode draad van het thermokoppel.
Witte draad meter verbinden met blauwe draad van het thermokoppel.

Bedrading
schema

