


Vervangen ECU

De ECU is geplaatst achterop de koelkast naast de Compressor

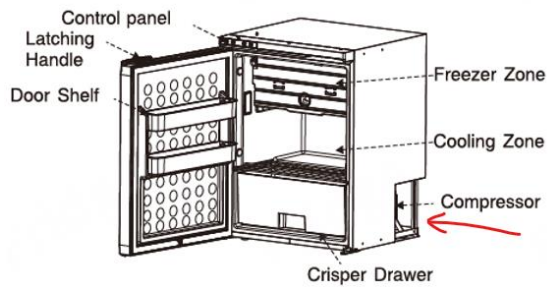


1. Schroef de ECU los (Kruiskop: PH2)



2. Verwijder de stekeraansluiting op de motor met bijvoorbeeld een schroevendraaier




3. Haal de schuifstekkers los van de ECU met een schroevendraaier.

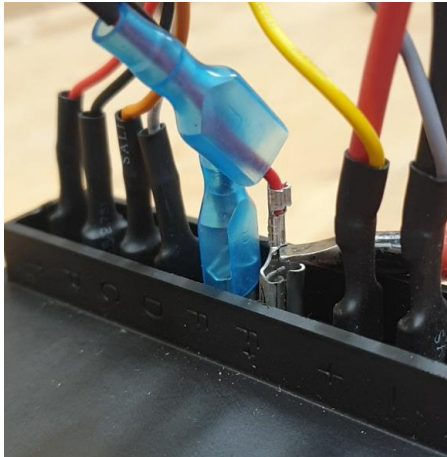

Soms zit er een lipje aan de schuifstekkertjes.
Deze moet eerst ingedrukt worden voor demontage.



4. Monteer de bedrading aan de nieuwe ECU

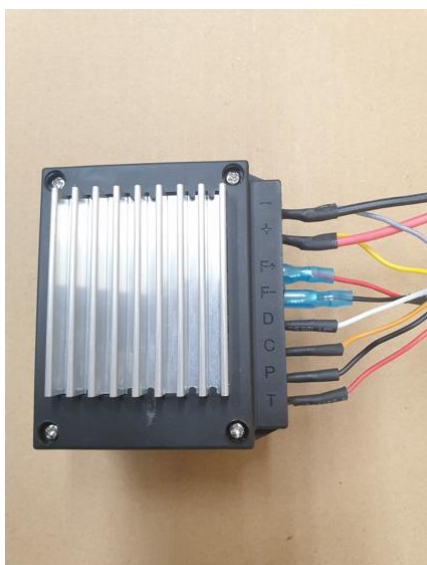

5. Plaats de nieuwe ECU, monteer eerst de witte stekeraansluiting

De ECU haakt vast aan de achterzijde in het frame.



6. Schroef de ECU weer vast



7. Controleer of alle stekkers nog goed zitten op de printplaat naast de ECU.
