

Verwijderen vriesvak compartiment

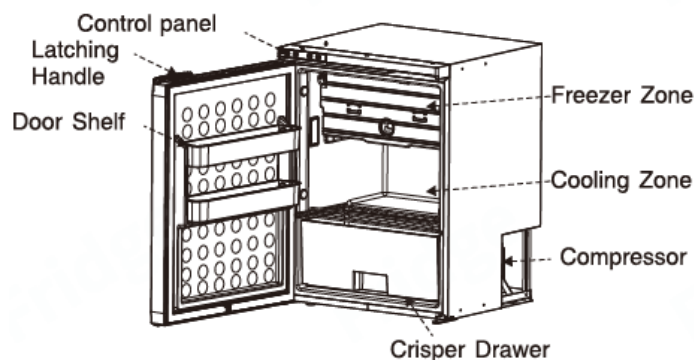
Er zitten twee temperatuursensoren in de koelkast.



Eén in de Freezer zone, één in de Cooling zone.

U kunt kiezen welke sensor u wilt gebruiken om de temperatuur te monitoren.

Gebruik altijd de *Cooling zone sensor* na het verwijderen van het vriesvak.

Dit is **Re** in het display.



1. Verwijder het vriesvak.
2. Zet de koelkast aan.
3. Druk op 
Als **Fr** in het display verschijnt, druk nogmaals op  zodat **Re** in het display verschijnt.
4. Als **Re** in het display verschijnt, druk op **+** of **-** om de temperatuur aan te passen.
Pas altijd even de temperatuur aan, zodat de Cooling zone sensor actief is.

Voorbeelden:

Er is een vaste waarde van 20°C tussen de *Freezer zone* en *Cooling zone*.

Cooling zone ingesteld op 7°C ; Freezer zone gaat naar -13°C

Cooling zone ingesteld op 0°C Freezer zone gaat naar -20°C

Cooling zone ingesteld op 2°C Freezer zone gaat naar -18°C

Resetten van de koelkast

Na een reset, staat de koelkast standaard op de **Re** instelling.

Zet de koelkast uit.

Druk op  totdat **E1** in het display verschijnt.

Druk tegelijk op **+** en **-** totdat **888** in het display verschijnt.