


HANDLEIDING INSTALLATIE INSTRUCTIES VOOR DE LCD SWITCH BEHORENDE BIJ DE CN INSTRUMENTS LUCHTVERWARMER

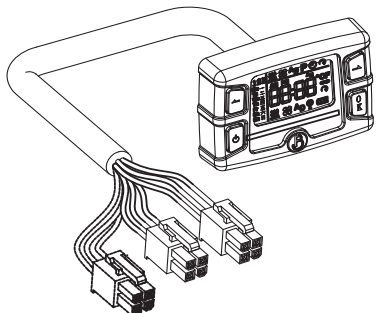

Bedankt voor het kiezen van deze CN Instruments LCD-bediening voor luchtverwarming

Om deze bediening correct te gebruiken, lees de handleiding aandachtig door voor installatie en gebruik.
Bewaar deze instructiesheets op een handige plaats voor latere referentie.

Kijk ook op onze website voor onze andere producten.

1 GEBRUIK LCD-bediening voor het aan- en uitzetten van de luchtverwarmer. Stelt de start- en verwarmingstijd en de werkmodus in, alsmede enkele andere extra functies.

2 PARAMETERS

Werkspanning: 12V / 24V
Afmetingen (mm): 36x51 x 10,5
Bedrijfstemperatuur: -40° ~ +80° C

Opmerking: deze LCD-bediening heeft een vertragsverschijnsel, zoals langzaam knipperen wanneer de omgevings-temperatuur lager is dan -10 graden, dit is normaal.

3 INSTALLATIE INSTRUCTIES Deze LCD-bediening moet op een geschikte plaats worden geïnstalleerd waar hij makkelijk te bedienen is. De bedrading moet worden aangesloten volgens het bedradingsschema. Gebruik het boorsjabloon om de installatiepositie van de bedieningseenheid te bepalen. Verwijder het boorsjabloon na het boren van ø6,5 en ø8 gaten in het oppervlak.

Steek de bediening door het gat ø8 en steek de expansiepluggen van de bediening in het ø6,5 gat.
Gebruik het opvulplaatje om het montageoppervlak te egaliseren als u dat nodig vindt. Verwijder de sticker aan de zijkant van het opvulplaatje en plak deze op het montageoppervlak.

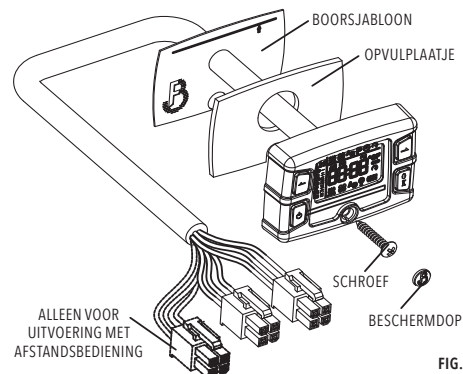


FIG. 1

Steek de kabelboom door het opvulplaatje wanneer de andere zijsticker is verwijderd. Monteer de schroef en vervolgens de stevige expansiepluggen en zet de bediening vast. Plaats de beschermcap op het schroefgat.

De bediening heeft slechts twee stekkers met vier gaten die moeten worden aangesloten op de twee stekkers met vier gaten van de kabelboom van de luchtverwarmer.

Deze stekkers moeten correct worden aangesloten en stevig worden vergrendeld.

4 GEBRUIKSIJNSTRUCTIES

A. Opstarten


B. Tijd instellen

SELECTEER DE DAG VAN DE WEEK MET OF
EN BEVESTIG DIT MET

STEL DE UREN IN MET OF
EN BEVESTIG DIT MET

STEL DE MINUTEN IN MET OF
EN BEVESTIG DIT MET

Het instellen is afgerond

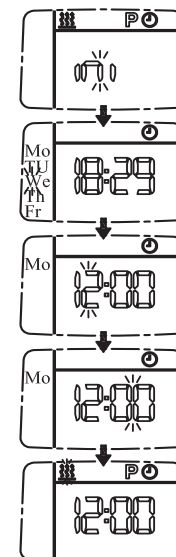

Timer functie

SELECTEER HET SYMBOOL MET DE OF
EN BEVESTIG MET


SELECTEER HET SERIENUMMER MET OF
EN BEVESTIG MET

SCHAKEL TUSSEN AAN EN UIT MET OF
(ON = VALIDE, OFF = NON VALIDE)
BEVESTIG DIT MET OF BREEK AF MET

SCHAKEL TUSSEN AAN EN UIT MET OF
(ON = VALIDE, OFF = NON VALIDE)
BEVESTIG DIT MET

STEL GEBRUIKSPERIODE IN MET OF
EN BEVESTIG MET

STEL UREN IN MET OF
EN BEVESTIG MET

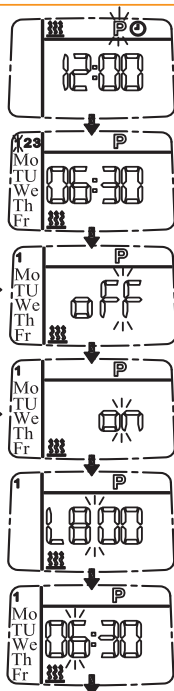

STEL MINUTEN IN MET OF
EN BEVESTIG MET

SCHAKEL TUSSEN AAN EN UIT MET OF
(ON = VALIDE, OFF = NON VALIDE)
VERLAAT HET MENU MET OF

BEVESTIG VAN MAANDAG TOT VRIJDAG


De timer is nu volledig ingesteld.
Timer 2 en 3 staan uit.

Snelle pomp functie

SELECTEER MET OF
EN DRUK TEGELIJK KORT OP EN
TODAT P1 VERSCHIJNT

SELECTEER P2 MET OF

BEVESTIG HET P2 MENU MET

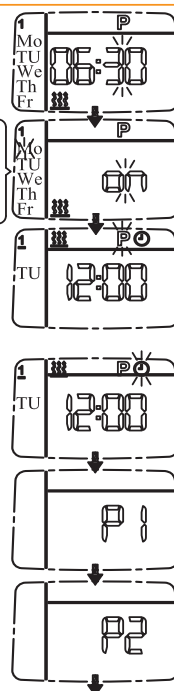

Frequentie oliepompe 2.5 hz

STOPT AUTOMATISCH NA 3 MINUTEN POMPEN
OF DRUK OP EEN WILLEKEURIGE TOETS OM HET
MENU TE VERLATEN

Direct verhitten

SELECTEER MET OF
EN BEVESTIG MET

Aanpassing verwarming


PAS HET NIVO AAN MET OF
VERLAAT HET MENU MET OF
DRUK OP EN TEGELIJKERTIJD

Diagnostische test


BEKIJK DE ERROR MET OF
EN VERLAAT HET MENU MET OF
DRUK OP EN TEGELIJKERTIJD

VERWIJDER DE ERRORS MET
EN VERLAAT HET MENU MET OF

GEEN ERRORS
VERLAAT HET MENU MET OF

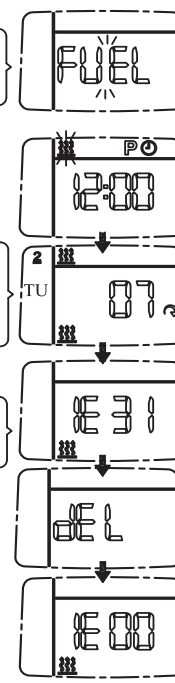

DRUK LANG OP VOOR MEER DAN 3 SECONDEN OM TE WISSELEN
VAN GEBRUIKERSMODUS



Van taal wisselen

BEVESTIG MENU P1 MET

BEVESTIG MENU C1 MET

SWITCH TUSSEN AAN EN UIT MET OF
AAN = ENGELS EN UIT IS CHINEES

Reset functie

SELECTEER MENU -01 MET OF
01. SOFTWARE VERSIE
VERLAAT HET MENU MET OF
BEVESTIG DIT MET

De timer is nu teruggezet naar de
fabrieksinstellingen

