


HANDLEIDING INSTALLATIE INSTRUCTIES VOOR DE LCD SWITCH BEHORENDE BIJ DE CN INSTRUMENTS LUCHTVERWARMER

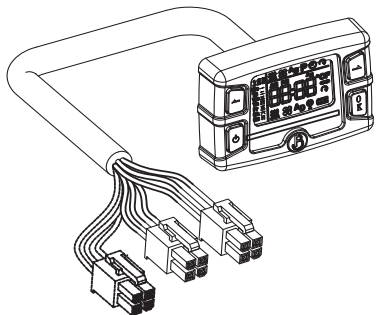

Bedankt voor het kiezen van deze CN Instruments LCD-bediening voor luchtverwarming

Om deze schakelaar correct te gebruiken, lees de handleiding aandachtig door voor installatie en gebruik.
Bewaar dit instructiesheet op een handige plaats voor latere referentie.

Kijk ook op onze website voor onze andere producten.

1 GEBRUIK LCD-schakelaar voor het openen en sluiten van de luchtverwarmer. Stelt de start- en verwarmingstijd en de werkmodus in alsmede enkele andere extra functies.

2 TECHNOLOGIEPARAMETERS

Werkspanning: 12V / 24V
Afmetingen (mm): 36x51 x 10,5
Bedrijfstemperatuur: -40° ~ +80° C

Opmerking: deze LCD-schakelaar heeft een vertragsverschijnsel, zoals langzaam knipperen wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan -10 graden, dit is **normaal**!

3 INSTALLATIE INSTRUCTIES Deze LCD-schakelaar moet op een geschikte plaats worden geïnstalleerd die handig is om te bedienen. De bedrading moet worden aangesloten volgens het bedradingsschema en het plakken van de sticker van het boorsjabloon geschiedt op de installatiepositie van de bedieningsschakelaar. Verwijder het boorsjabloon na het boren van ø6,5 en ø8 gaten in het oppervlak.

Steek de schakelaar door het gat ø8 en steek de expansiepluggen van de schakelaar in het ø6,5 gat.
Gebruik het sponskussen om het montageoppervlak te egaliseren als u dat nodig vindt. Verwijder de sticker aan de zijkant van het sponskussen en plak deze op het montageoppervlak.

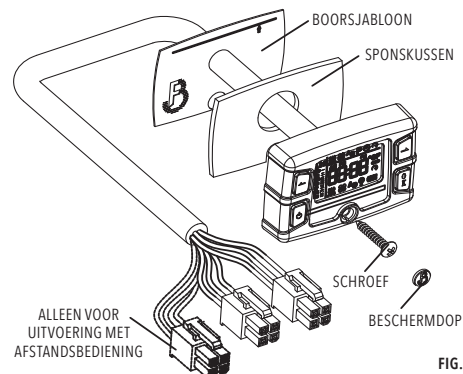


FIG. 1

Steek de schakelaar door het sponskussen wanneer de andere zijsticker is verwijderd. Monteer de schroef en vervolgens de stevige expansiepluggen en zet de schakelaar vast. Plaats de beschermcap op het schroefgat.
De schakelaar van de luchtverwarmer heeft slechts twee pluggen van 4 gaten die kunnen worden aangesloten met twee 4-gaats pluggen van de hoofdbedrading.

De stekker en het stopcontact moeten correct worden aangesloten en stevig worden vergrendeld.

4 GEBRUIKINSTRUCTIES


A. Opstarten

B. Tijd instellen

SELECTEER DE DAG VAN DE WEEK MET OF
EN BEVESTIG DIT MET

STEL DE UREN IN MET OF
EN BEVESTIG DIT MET

STEL DE MINUTEN IN MET OF
EN BEVESTIG DIT MET

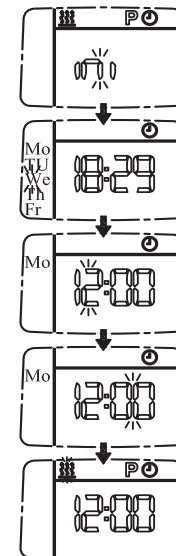

Het instellen is afgerond

Timer functie

SELECTEER HET SYMBOOL MET DE OF
EN BEVESTIG MET


SELECTEER HET SERIENUMMER MET OF
EN BEVESTIG MET

SCHAKEL TUSSEN AAN EN UIT MET OF
(ON = VALIDE, OFF = NON VALIDE)
BEVESTIG DIT MET OF BREEK AF MET

SCHAKEL TUSSEN AAN EN UIT MET OF
(ON = VALIDE, OFF = NON VALIDE)
BEVESTIG DIT MET

STEL GEBRUIKSPERIODE IN MET OF
EN BEVESTIG MET

STEL UREN IN MET OF
EN BEVESTIG MET

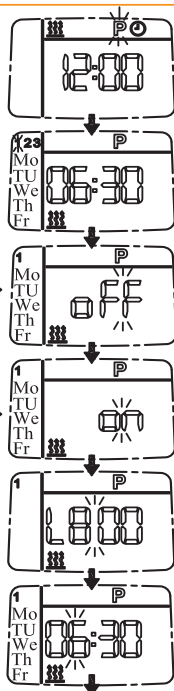

STEL MINUTEN IN MET OF
EN BEVESTIG MET

SCHAKEL TUSSEN AAN EN UIT MET OF
(ON = VALIDE, OFF = NON VALIDE)
VERLAAT HET MENU MET OF
BEVESTIG VAN MAANDAG TOT VRIJDAG


De timer is nu volledig ingesteld.
Timer 2 en 3 staan uit.

Snelle pomp functie

SELECTEER MET OF
EN DRUK KORT TEGELIJK OP EN
TODAT P1 VERSCHIJNT

SELECTEER P2 MET OF

BEVESTIG HET P2 MENU MET

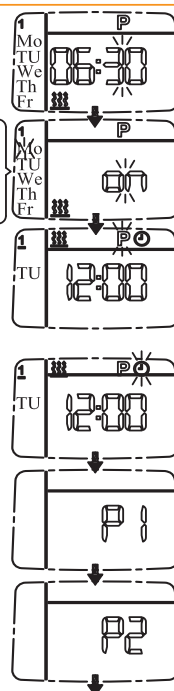

Frequency oliepomp 2.5 hz

STOPT AUTOMATISCH NA 3 MINUTEN POMPEN
OF DRUK OP EEN WILLEKEURIGE TOETS OM HET
MENU TE VERLATEN

Direct verhitten

SELECTEER MET OF
EN BEVESTIG MET

Aanpassing verwarming


PAS HET NIVO AAN MET OF
VERLAAT HET MENU MET OF
DRUK OP EN TEGELIJKERTIJD

Diagnostische test

BEKIJK DE ERROR MET OF
EN VERLAAT HET MENU MET OF
DRUK OP EN TEGELIJKERTIJD

VERWIJDER DE ERRORS MET
EN VERLAAT HET MENU MET OF

GEEN ERRORS
VERLAAT HET MENU MET OF

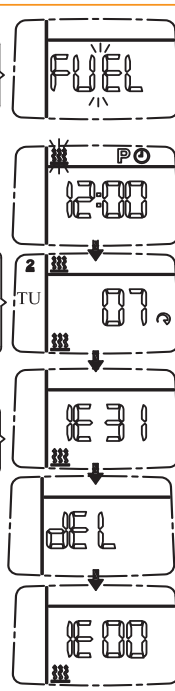

DRUK LANG OP VOOR MEER DAN 3 SECONDEN OM TE WISSELEN
VAN GEBRUIKERSMODUS

PAS DE TEMPERAATUUR
AAN MET OF
SLUIT AF MET

Van taal wisselen

BEVESTIG MENU P1 MET

BEVESTIG MENU C1 MET

SWITCH TUSSEN AAN EN UIT MET OF
AAN = ENGELS EN UIT IS CHINEES

Reset functie

SELECTEER MENU -01 MET OF
01. SOFTWARE VERSIE
VERLAAT HET MENU MET OF
BEVESTIG DIT MET

De timer is nu teruggezet naar de
fabrieksinstellingen

