



## Aansluit schema Viewline instrumenten


Aansluit schema voor temperatuur, oliedruk,  
Brandstof (hevel en buis), drinkwater (hevel),

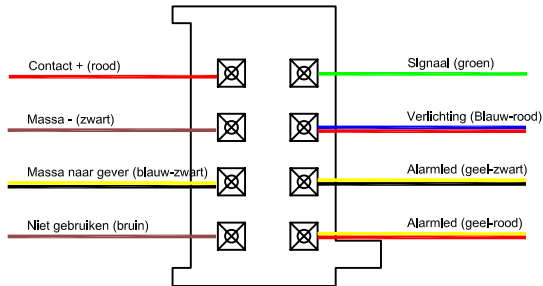


Aansluit schema voor drinkwatermeter capacitef  
vuilwatermeter capacitef, ampèremeter

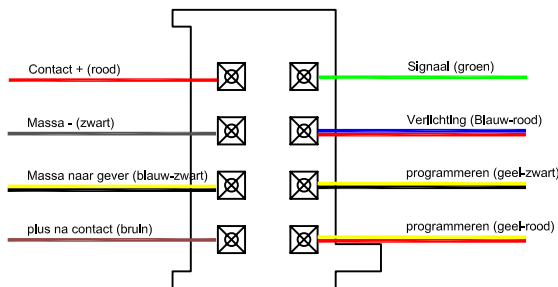

Aansluit schema voor uren teller, voltmeter

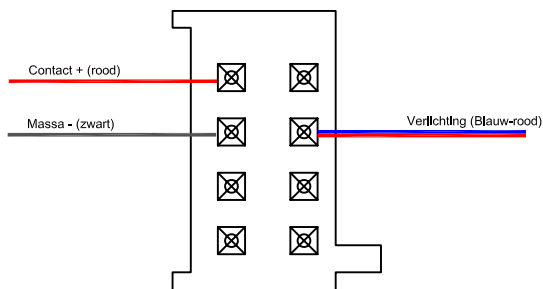

Aansluit schema voor Toerenteller

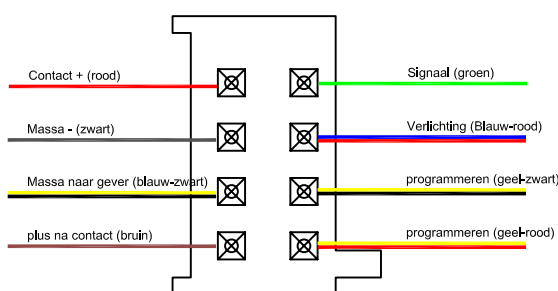

### Instellen toerenteller met LCD Display

- De groen/zwarte draad is de config draad die met een CONFIG (puls) knop aan de massa is verbonden.
- Druk de CONFIG knop in en schakel tegelijkertijd het contact in.
- In het Display staat "Pulse"
- door nu de CONFIG knop kort in te drukken verandert het display in 4 digits.
- het 1e getal knippert. Dit kan verandert worden door kort CONFIG knop in te drukken
- Wanneer de CONFIG knop iets langer ingedrukt wordt, kan het volgende getal aangepast worden
- Nadat alle 4 de getallen zijn aangepast op de juiste waarde, kan met een lange druk op de CONFIG knop de waarden worden opgeslagen.
- Door het contact nu opnieuw in te schakelen, zal die nieuwe waarde worden gebruikt.

